

IMPORTANT

Inscrivez vous en ligne pour activer votre garantie sur : <http://www.kwadoo.com/garantie-et-sav/>

EXTENSION DE GARANTIE - 4 ANS DE TRANQUILITÉ

Le robot KWADOO est vendu d'origine avec une garantie de **2 ans**, pièces et main d'oeuvre.

Nous proposons **une extension de garantie** de 2 ans supplémentaires, ce qui porte la garantie à **4 ans**.

Cette extension vous est proposée au prix de **90,00 € TTC**.

Vous pouvez la souscrire sur notre site internet : www.kwadoo.com/produit/extension-de-garantie/.

Cette extension de garantie peut être souscrite jusqu'à 2 mois après l'achat de votre robot, uniquement sur notre site internet.

Le coffret ne s'allume plus ou le robot n'exécute aucun mouvement : consultez notre rubrique SAV sur le site www.kwadoo.com ou contactez nous :



Contact Service Après Vente
Tél. : 09 51 53 95 64
contact@kwadoo.com

Guide de démarrage rapide & instructions importantes

Sécurité

- Assurez vous que la prise de courant prévue pour brancher le robot est reliée à un dispositif de protection à courant différentiel de 30 mA maxi.
- Positionner le chariot et son coffret à 3,5m du bord de la piscine.
- Ne pas se baigner lorsque le robot est dans la piscine
- Veiller à ce que la prise du cordon d'alimentation 220V relié à votre rallonge ne soit pas en contact avec un sol mouillé.



Lorsque vous sortez le Kwadoo de son emballage, le câble est enroulé sur lui même. Si vous mettez le robot à l'eau, sans enlever les spires, les noeuds formés empêcheront le bon fonctionnement du Kwadoo.

Les programmes du Kwadoo sont étudiés pour qu'aucuns noeuds se créent sur le câble.


Par contre, ils ne supprimeront pas les noeuds déjà créés.

Important :

Avant la 1ère utilisation du Kwadoo, il est important de dérouler le câble le long de la piscine, afin de supprimer toutes les spires dues au stockage.

Cette opération devra être reproduite chaque fois que nécessaire si des noeuds venaient à apparaître.

Lors d'un stockage prolongé du robot, il est important de bien enrouler le câble pour le préserver.

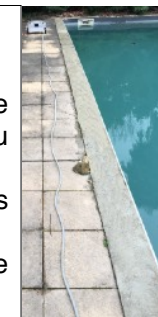

Utilisation

- Ne jamais se servir du câble pour soulever le robot hors de l'eau ou au sol, vous risquez d'endommager les liaisons électriques de façon irréversible.
- Positionnez le boîtier de commande à mi-longueur de la piscine et à 3.5 m du bord.
- Branchez le coffret à une prise secteur protégée avec terre.
- Branchez le câble du robot au boîtier de commande.
- Posez le robot à la surface de la piscine et laissez le se poser au fond.
- Disposez une longueur suffisante de câble à la surface de la piscine, le robot est maintenant prêt à démarrer son cycle de nettoyage.
- Vérifier que le bac filtre soit bien enclenché.

Mise en marche : Kwadoo et Kwadoo 2



Appuyer sur le bouton M/A pour démarrer un cycle de nettoyage
Un voyant vert clignote pendant 8 secondes puis le robot démarre.
Pendant le clignotement du voyant, l'utilisateur peut placer le voyant sur le programme le mieux adapté à la longueur de sa piscine en appuyant sur M/A.
Un programme est disponible pour les piscines jusqu'à 6 m ; 8m ; 10m ; 12m ; 15m.
Le programme sélectionné sera enregistré pour le prochain démarrage.
Le programme « F » est une assistance au système de filtration de la piscine en proposant un cycle d'aspiration continu de 4 heures avec un changement de place du robot toutes les 15 mn.
Pour éteindre le robot avant la fin du cycle de nettoyage, appuyer sur M/A
Un voyant rouge s'allume pendant 8 secondes puis l'appareil se met hors tension.



Sur le modèle Kwadoo 2, la position "15" correspond au mode "Timer."
Lorsque que vous êtes sur cette position, le robot démarrera et s'arrêtera en fonction de l'horloge externe (non fournis).

Important : ne laissez pas l'armoire de commande aux intempéries et au soleil.



Nettoyage

Pour sortir le robot de la piscine : tirez doucement le robot par le câble jusqu'au bord. Attrapez le robot par sa poignée de capot. Soulevez lentement le robot en le tenant également par sa poignée inférieure ce qui aura pour conséquence de tenir le robot vertical et d'éviter que les saletés aspirées puissent retomber dans la piscine.
Retournez le robot pour faciliter l'évacuation de l'eau.
Dans cette position, l'eau qui s'écoule est filtrée et il n'y a pas de saletés qui retombent dans la piscine.



Dresser le robot sur l'arrière sur une surface plane.
Appuyer simultanément sur les deux attaches du bac filtre pour l'extraire du robot.
Sortir et nettoyer le tissu filtre avec un jet d'eau.
Vider et rincer le bac.
Laisser toujours sécher le tissu filtre hors du robot dans un endroit aéré si l'appareil est mis en stockage.



Il est très important d'avoir le sac filtre du Kwadoo le plus propre possible à chaque utilisation du robot.
En effet, le Kwadoo ne se déplace que grâce aux jets d'eau produits par la pompe d'aspiration.
Lorsqu'on utilise le robot dans une piscine sale, notamment en départ de saison, les débris de type poussières, algues, terre et surtout les feuilles, peuvent colmater très rapidement les entrées du bac et le sac filtre.
Le débit d'aspiration n'étant plus suffisant, le dispositif de changement

de direction ne peut plus fonctionner normalement.

Résultat, le Kwadoo va rapidement ne plus se déplacer et rester contre une paroi.

Il faut donc nettoyer le bac et le sac filtre pour que le robot se déplace normalement.

Cette opération devra se faire autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que la piscine soit propre.

Lorsque le 1er gros nettoyage aura été effectué, utilisez le Kwadoo 2 à 3 fois par semaine.

Pour un fonctionnement optimal, n'hésitez pas à rincer abondamment l'intérieur du robot, comme indiqué sur la photo ci-contre.



Pour remonter le filtre dans le bac :

Insérez le cerclage du tissu filtre dans la gorge intérieure du bac
Répartissez le tissu au fond du bac.
Replacer le bac dans le robot avec les entrées d'eau vers le bas.
Assurez vous que le bac est bien plaqué en appui contre le robot puis relâchez les attaches du bac.



Entretien et stockage :

1 fois par semaine ou en fonction de l'utilisation:
Débrancher et dérouler complètement le câble.
Rincer le robot à l'intérieur et extérieur à l'eau claire, à l'exclusion de tout solvant.
Nota : aucun organe ne nécessite de graissage.
Stocker l'appareil et son coffret de commande à l'abri du soleil.